GT-C3303i

Buku panduan Pemakai

SAMSUNG

Menggunakan buku panduan ini

Buku panduan pemakai ini telah didesain khusus untuk memandu Anda dalam menggunakan fungsi dan fitur telepon seluler Anda. Untuk memulai, baca “Memperkenalkan telepon seluler Anda,” “Memasang dan mempersiapkan telepon seluler Anda,” dan “Menggunakan fungsi dasar.”

Baca Dahulu

- Baca semua peringatan keselamatan dan buku panduan ini secara teliti sebelum menggunakan perangkat Anda untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.
- Penjelasan dalam buku panduan ini didasarkan pada pengaturan default perangkat Anda.
- Gambar dan screenshot yang digunakan di buku panduan ini mungkin berbeda tampilannya dari produk sesungguhnya.
- Konten dalam buku panduan ini mungkin berbeda dari produk, atau dari perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia layanan atau pembawa, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Lihat www.samsungmobile.com untuk versi terbaru buku panduan ini.

- Fitur yang tersedia dan layanan tambahan mungkin berbeda untuk setiap perangkat, perangkat lunak, atau penyedia layanan.
- Aplikasi dan fungsinya mungkin berbeda tergantung negara, wilayah, atau spesifikasi perangkat keras Anda. Samsung tidak bertanggung jawab atas persoalan kinerja yang disebabkan oleh aplikasi pihak ketiga.
- Anda dapat mengupgrade perangkat lunak perangkat seluler dengan mengakses www.samsungmobile.com.
- Sumber suara, wallpaper, dan gambar yang ada pada perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas antara Samsung dan pemilik masing-masing. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undangundang hak cipta. Samsung tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta seperti itu oleh pengguna.
- Produk ini mencakup perangkat lunak gratis/ sumber terbuka tertentu. Syarat lisensi, penafian, pengakuan, dan maklumat yang pasti tersedia di situs web Samsung opensource.samsung.com.
- Simpanlah buku panduan ini sebagai referensi.

Ikon Petunjuk

	Awas: situasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada telepon atau perlengkapan lain
	Catatan: catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan
→	**Kurung kotak:** urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misal: Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan** (menunjukkan **Pesan,** diikuti dengan **Membuat pesan**)
[ ]	**Tanda kurung kotak**: tombol telepon, misalkan: [ ] (menunjukkan Tombol Daya/Akhiri)
▶	**Baca:** halaman-halaman berisi informasi terkait; misal: ▶ hal. 12 (menunjukkan “baca halaman 12”)

Hak cipta

Hak cipta © 2011 Samsung Electronics

Buku panduan ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta internasional.

Tak ada bagian manapun dari buku panduan ini yang boleh diperbanyak, didistribusikan, diterjemahkan, atau disebarkan dalam bentuk apa pun atau oleh sarana apa pun, baik secara elektronik atau mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau menyimpan dalam penyimpanan informasi dan sistem penelusuran apa pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle dan Java adalah merek dagang terdaftar dari Oracle dan / atau afiliasinya. Nama lain mungkin adalah merek dagang dari pemiliknya masing-masing.
- Windows Media Player® adalah merek dagang dari Microsoft Corporation.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.

CE 0168

Daftar Isi

Memperkenalkan telepon seluler Anda 8
Tata letak telepon 8
Ikon-ikon 10

Memasang dan mempersiapkan telepon seluler Anda 12
Memasang kartu SIM dan baterai 12
Mengisi baterai 13
Memasang kartu memori (opsional) 14
Menggunakan stylus dan layar sentuh 15

Menggunakan fungsi dasar 16
Menghidupkan atau mematikan telepon 16
Mengakses menu 16
Menggunakan widget 17
Menyesuaikan telepon Anda 18
Menggunakan fungsi panggilan dasar 18
Mengirim dan menampilkan pesan 20
Mengirim dan menampilkan email 20
Memasukkan teks 21
Menambah dan menemukan kontak 23
Menggunakan fungsi kamera dasar 24
Mendengarkan musik 25
Browse web 27
Menggunakan layanan Google 28

Menggunakan fungsi lanjutan 29
Menggunakan fungsi panggilan lanjutan 29
Menggunakan fungsi buku telepon lanjutan 32

Menggunakan fungsi pesan lanjutan 33
Menggunakan fungsi kamera lanjutan 34
Menggunakan fungsi musik lanjutan 37

Menggunakan alat dan aplikasi 39
Menggunakan fitur Bluetooth wireless 39
Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS 40
Mengaktifkan mobile tracker 2.0 41
Melakukan panggilan palsu 43
Merekam dan memutar memo suara 43
Mengedit gambar 44
Melihat foto dan video di web 44
Menggunakan permainan dan aplikasi dengan kemampuan Java 45
Membuat jam dunia 45
Mengatur dan menggunakan alarm 46
Menggunakan kalkulator 46
Konversi mata uang atau ukuran 47
Mengatur countdown timer 47
Menggunakan stopwatch 47
Membuat tugas baru 48
Membuat memo teks 48
Mengelola kalender Anda 48
Back up data Anda 49

Troubleshooting 50

Prosedur keselamatan 55

Memperkenalkan telepon seluler Anda

Bagian ini mempelajari tentang tata letak, tombol, dan ikon telepon seluler.

Tata letak telepon

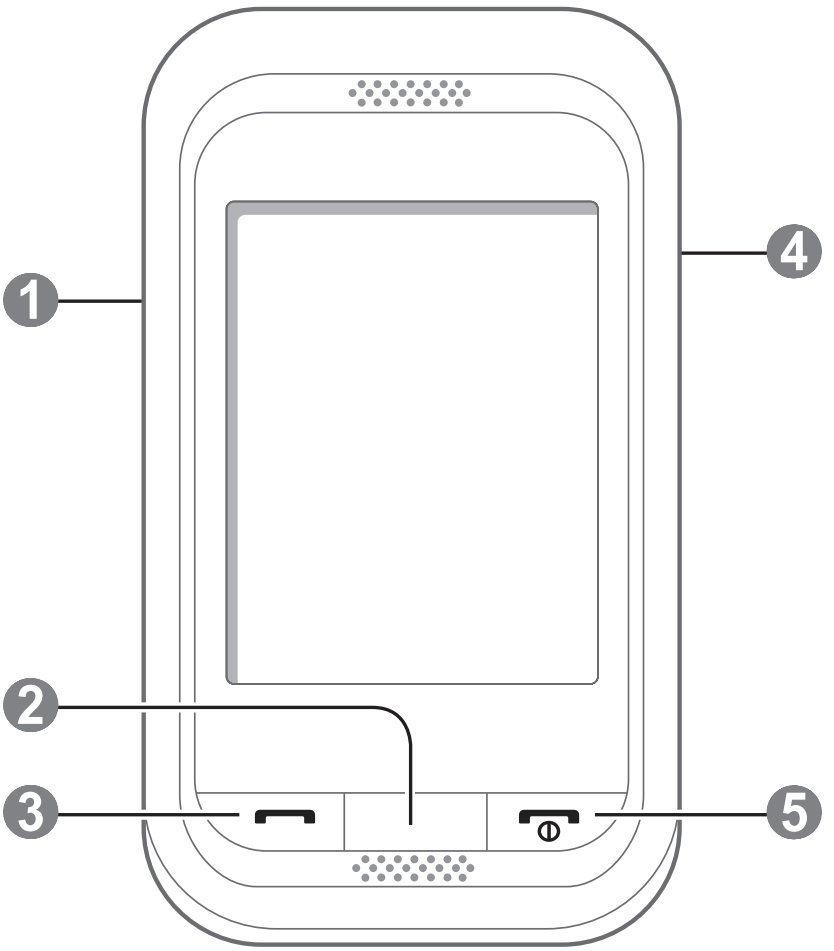

1

Tombol Volume

Dlm mode Idle, mengatur volume telepon, dan melakukan panggilan palsu (turun); Dlm mode menu, bergulir antara pilihan menu; Mengirim pesan SOS

Menu yang ditentukan sebelumnya dapat berbeda tergantung pada penyedia layanan Anda

► *"Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS"*
► *"Melakukan panggilan palsu"*

2

Tombol Kembali

Dlm mode menu, kembali ke tingkat sebelumnya

3

Tombol Panggil

Melakukan atau menjawab panggilan; Dlm mode Idle, telusuri log panggilan dan pesan Anda

4

Tombol Kunci

Dlm mode Idle, mengunci atau membuka kunci layar sentuh dan tombol (tekan dan tahan)

5

Tombol Daya/Akhiri

Menghidupkan atau mematikan telepon (tekan dan tahan); Mengakhiri panggilan; Dlm mode menu, membatalkan masukan dan kembali ke mode Idle

Ikon-ikon

Ikon yang ditampilkan pada tampilan dapat berbeda tergantung kawasan atau penyedia layanan Anda.

Ikon	Definisi
	Kekuatan sinyal
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Panggilan sedang berlangsung
	Pengalihan panggilan aktif
	Fitur pesan SOS aktif
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Menghubungkan ke halaman web yang aman
	Radio FM aktif
	Pemutaran musik sedang berlangsung
	Pemutaran musik dihentikan sementara
	Bluetooth aktif

Ikon	Definisi
	Alarm aktif
	Kartu memori terpasang
	Pesan teks baru (SMS)
	Pesan multimedia baru (MMS)
	Pesan email baru
	Pesan surat suara baru
	Profil normal aktif
	Profil hening aktif
10:00	Waktu saat ini
	Tingkat daya baterai

Memasang dan mempersiapkan telepon seluler Anda

Mulailah dengan memasang dan menyetel telepon seluler untuk digunakan pertama kalinya.

Memasang kartu SIM dan baterai

1. Lepaskan penutup belakang dan masukkan kartu SIM.

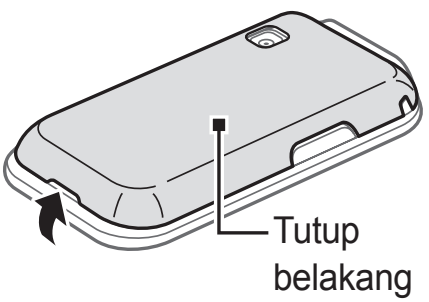

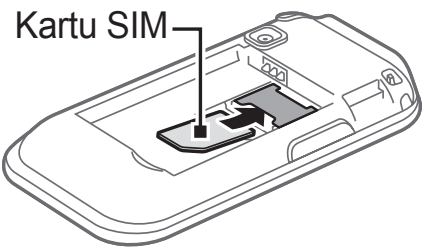

2. Masukkan baterai dan pasang kembali tutup belakang.

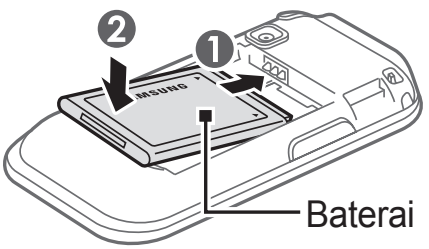

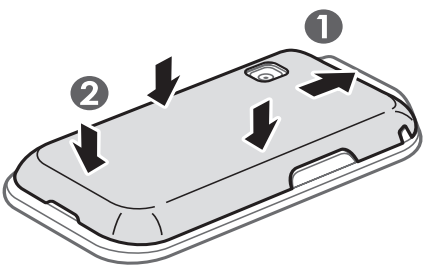

Mengisi baterai

1. Colokkan ujung kecil adaptor travel yang disertakan ke colokan multifungsi.

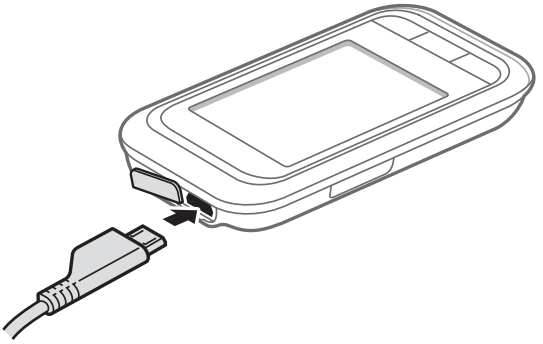

2. Colokkan ujung besar adaptor travel ke sumber listrik.

Saat telepon sedang diisi dayanya, layar sentuh mungkin tidak dapat berfungsi karena suplai daya yang tidak stabil. Jika hal ini terjadi, cabut adaptor travel dari telepon.

3. Setelah pengisian selesai, cabut adaptor travel.

Jangan melepas baterai dari telepon sebelum melepas sambungan adaptor travel terlebih dahulu. Jika tidak, telepon bisa rusak.

Untuk menghemat energi, cabut adaptor perjalanan jika tidak digunakan. Adaptor perjalanan tidak memiliki sakelar daya, jadi Anda harus mencabut adaptor perjalanan dari saluran keluar untuk menghentikan pemasok daya. Adaptor perjalanan harus tetap dekat dengan soket saat digunakan.

Memasang kartu memori (opsional)

Telepon Anda dapat digunakan bersama kartu memori microSD™ atau microSDHC™ hingga 8 GB (tergantung pembuat dan jenis kartu memori).

- Memformat kartu memori di sebuah PC dapat menyebabkan ketidakkompatibelan dengan telepon Anda. Format kartu memori hanya dengan telepon.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori Anda.

1. Lepaskan penutup belakang.
2. Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna ems menghadap ke bawah.

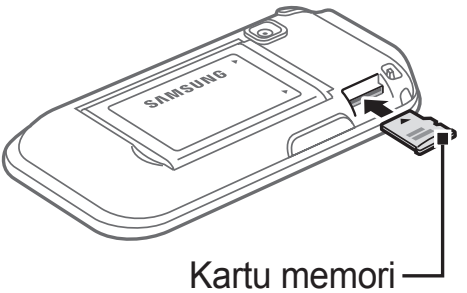

3. Pasang kembali penutup belakang.

Menggunakan stylus dan layar sentuh

Mempelajari langkah-langkah dasar penggunaan stylus dan layar sentuh.

- Agar layar sentuh tidak tergores, jangan gunakan benda tajam.
- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan peralatan listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Jangan biarkan layar sentuh terkena air. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembab atau bila terkena air.

Untuk penggunaan layar sentuh yang optimal, lepaskan lapisan pelindung sebelum menggunakan telepon.

- Ketuk: Sentuh layar sekali menggunakan stylus untuk memilih menu atau opsi yang disorot.
- Ketuk-dan-tahan: Sentuh dan tahan salah satu item untuk menjalankan.
- Seret: Sentuh dan tahan stylus pada layar dan seret stylus untuk menggerakkan batang gulir.

Slot khusus untuk menyimpan stylus disertakan di bagian belakang telepon Anda.

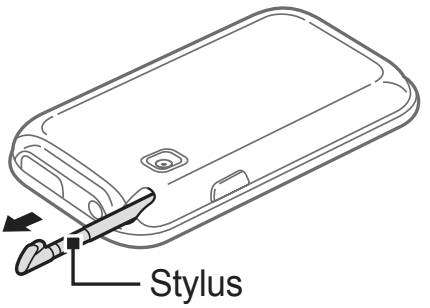

Menggunakan fungsi dasar

Mempelajari pengoperasian dasar dan penggunaan fitur-fitur utama telepon seluler Anda.

Menghidupkan atau mematikan telepon

Untuk menghidupkan telepon,

1. Tekan dan tahan [ ].
2. Masukkan PIN Anda dan pilih **Selesai** (bila perlu).

Untuk mematikan telepon, ulangi langkah 1 di atas.

Mengakses menu

Untuk mengakses menu-menu telepon Anda,

1. Dlm mode Idle, pilih **Menu** untuk mengakses mode Menu.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke layar menu utama.
3. Pilih menu atau aplikasi.
4. Tekan [ ] untuk naik satu tingkat; Tekan [ ] untuk kembali ke mode Idle.

- Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kata sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.

Menggunakan widget

Mempelajari penggunaan widgets pada layar.

- Sebagian widget terhubung ke layanan web. Memilih widget barbasis web dapat dikenai biaya tambahan.
- Widget dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan.

Untuk membuka sebuah widget

1. Dlm mode Idle, gulir ke kiri atau ke kanan ke panel layar idle.
2. Pilih widget untuk mengaktifkan pada layar idle.

Untuk mengelola widget Anda

Anda dapat mengelola setiap panel layar idle dengan widget favorit Anda.

1. Dlm mode Idle, pilih .
2. Pilih widget untuk setiap layar lalu pilih **Simpan**.

Untuk mengatur menu pada widget pemintas

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Pemintas**.
2. Pilih pemintas.
3. Pilih menu untuk diterapkan ke pemintas dan pilih **Simpan**.

Menyesuaikan telepon Anda

Mengatur profil suara

Untuk beralih ke profil suara,

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Profil suara**.
2. Pilih profil yang Anda inginkan dan pilih **Simpan**.

Untuk mengedit profil suara,

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Profil suara**.
2. Pilih profil.
3. Sesuaikan pengaturan suara sesuai keinginan.

Untuk memilih wallpaper untuk layar idle

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Wallpaper**.
2. Pilih gambar.
3. Pilih **Atur**.

Menggunakan fungsi panggilan dasar

Untuk melakukan panggilan

1. Dlm mode Idle, pilih **Papan tombol** lalu masukkan kode area dan nomor telepon.
2. Tekan [ ] untuk memanggil nomor tersebut.
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [ ].

Untuk menjawab panggilan

1. Apabila ada panggilan masuk, tekan [ ].
2. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [ ].

Untuk mengatur volume suara selama panggilan

Saat melakukan panggilan, tekan tombol Volume naik atau turun untuk mengatur volume.

Untuk menggunakan fitur speaker telepon

1. Selama panggilan, pilih **Loudspkr** untuk mengaktifkan earpiece.
2. Untuk kembali ke earpiece, pilih **Loudspkr** kembali lagi.

Di lingkungan yang berisik, Anda akan merasa kesulitan mendengarkan panggilan saat menggunakan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

Menggunakan headset

Anda dapat melakukan dan menjawab panggilan dengan mencolokkan headset yang disediakan ke colokan multifungsi.

- Untuk memanggil kembali panggilan terakhir, tekan dan tahan tombol headset.
- Untuk menjawab panggilan, tekan tombol headset.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol headset.

Mengirim dan menampilkan pesan

Untuk mengirim pesan teks atau multimedia

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan**.
2. Pilih kolom penerima → **Masukkan secara manual**.
3. Masukkan nomor penerima dan pilih **Selesai**.
4. Pilih **Ketuk utk menambah teks**.
5. Masukkan pesan teks Anda dan pilih **Selesai**.
   ► hal. 21
   Untuk mengirim sebagai pesan teks, lompat ke langkah 7.
   Untuk melampirkan multimedia, lanjutkan ke langkah 6.
6. Pilih **Tambah media** dan tambahkan satu item.
7. Pilih **Kirim** untuk mengirim pesan.

Untuk menampilkan pesan teks atau multimedia

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Kotak masuk**.
2. Pilih sebuah pesan teks atau multimedia.

Mengirim dan menampilkan email

Mengirim email

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Membuat email**.
2. Masukkan alamat email dan gulir ke bawah.
3. Masukkan subjek dan gulir ke bawah.

4. Masukkan teks pesan Anda.
5. Pilih **Lampirkan** dan tambah item (bila perlu).
6. Pilih **Kirim** untuk mengirim pesan.

Menampilkan email

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Kotak masuk email**.
2. Pilih **Download**.
3. Pilih sebuah email atau judul email.
4. Jika Anda memilih judul email, pilih **Mendapatkan kembali** untuk menampilkan badan email.

Memasukkan teks

Anda dapat memasukkan teks dengan memilih karakter pada keypad virtual.

- Mode masukan teks yang tersedia dapat berbeda tergantung dari wilayah Anda.
- Saat memasukkan teks, pilih **Lainnya** → **Pengaturan papan kunci** → **Tombol Qwerty** untuk menampilkan QWERTY keyboard. Pilih tombol virtual yang diperlukan untuk memasukkan teks.

Untuk mengubah mode masukan teks

- Pilih T9 untuk beralih di antara mode T9 dan ABC. T9 berubah hijau di mode T9.
- Pilih **Eng** untuk mengubah bahasa masukan.
- Pilih ⬆ untuk mengubah huruf besar kecil.
- Pilih **123** untuk memilih mode masukan.

Mode T9

1. Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan seluruh kata.
2. Apabila kata ditampilkan dengan benar, pilih ␣ untuk memasukkan jeda. Jika kata yang benar tidak muncul, pilih Aa untuk memilih kata alternatif.

Mode ABC

Pilih tombol virtual yang sesuai sampai karakter yang Anda inginkan muncul pada tampilan.

Mode Angka

Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan angka.

Mode Simbol

Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan simbol.

Untuk menggunakan fitur lain masukan teks

- Untuk memindahkan kursor, pilih ◂▸ lalu pilih tombol navigasi virtual.
- Untuk menghapus karakter satu demi satu, pilih ⌫. Untuk menghapus seluruh kata, ketuk dan tahan ⌫.
- Untuk memasukkan tanda baca, pilih **1**.

Menambah dan menemukan kontak

Lokasi memori tempat menyimpan kontak baru mungkin sudah ditentukan sebelumnya tergantung penyedia layanan Anda. Untuk mengubah lokasi memori, dlm mode menu, pilih **Kontak** → **Lainnya** → **Pengaturan** → **Simpan kontak baru ke** → lokasi memori.

Menambah kontak baru

1. Dlm mode Idle, pilih **Papan tombol** dan masukkan nomor telepon.
2. Pilih → lokasi memori (bila perlu).
3. Pilih **Membuat kontak**.
4. Pilih jenis nomor (bila perlu).
5. Masukkan informasi kontak.
6. Pilih **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.

Mencari kontak

1. Dlm mode menu, pilih **Kontak** → **Cari**.
2. Masukkan beberapa huruf pertama nama yang ingin dicari dan pilih **Selesai**.
3. Pilih nama kontak dari daftar kontak.

Menggunakan fungsi kamera dasar

Untuk mengambil foto

1. Dlm mode menu, pilih **Kamera** untuk mengaktifkan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
4. Pilih untuk mengambil foto. Foto disimpan secara otomatis.

Setelah mengambil foto, pilih untuk menampilkan foto.

Untuk menampilkan foto

Dlm mode menu, pilih **File saya** → **Gambar** → file foto.

Untuk merekam video

1. Dlm mode menu, pilih **Kamera** untuk mengaktifkan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Pilih untuk beralih ke mode Perekaman.
4. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
5. Pilih untuk mulai merekam.

6. Pilih ▪ untuk berhenti merekam. Video disimpan secara otomatis.

Setelah merekam video, pilih ▶ untuk menampilkan video.

Untuk menampilkan video

Dlm mode menu, pilih **File saya** → **Video** → sebuah file video.

Mendengarkan musik

Untuk mendengarkan Radio FM

1. Dlm mode menu, pilih **Radio FM**.
2. Pilih ► tuntuk menyalakan Radio FM.
3. Pilih **Ya** untuk memulai tuning otomatis.
   Radio menscan dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Pertama kali Anda menyalakan Radio FM, Anda akan diminta untuk memulai tuning otomatis.

4. Kontrol radio FM dengan ikon-ikon dan tombol-tombol berikut:

Ikon/Tombol	Fungsi
▶ / ■	Mengaktifkan dan menonaktifkan Radio FM
≪ / ≫	Mendengarkan stasiun radio; Pilih stasiun radio tersimpan (ketuk dan tahan)
★	Mengakses daftar favorit

Ikon/Tombol	Fungsi
/	Mengubah keluaran suara ke headset atau speaker perangkat
Volume	Mengatur volume

- Mendengarkan Radio FM tanpa headset akan mengurangi pengisian daya baterai lebih cepat.
- Saat sinyal radio lemah, gunakan headset yang disertakan.

Untuk mendengarkan file musik

Mulailah dengan mentransfer file ke telepon atau kartu memori Anda:

- Download dari web nirkabel. ► hal. 27
- Download dari PC dengan Samsung Kies opsional. ► hal. 37
- Menerima file lewat Bluetooth. ► hal. 40
- Menyalin ke kartu memori. ► hal. 37

Setelah memindah file ke telepon atau kartu memori Anda,

1. Dlm mode menu, pilih **Musik**.
2. Pilih kategori musik → file musik.

3. Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

Ikon/Tombol	Fungsi
▶ / ❚❚	Menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran
⏮	Lewati mundur; Scan mundur dalam satu file (ketuk dan tahan)
⏭	Lewati maju; Scan maju dalam satu file (ketuk dan tahan)
Volume	Mengatur volume
[1]	Mengaktifkan mode Acak
NORM [1]	Mengubah tipe equaliser
A [1]	Mengubah mode pengulangan (tidak aktif, mengulang satu file, atau mengulang semua file)

1. Ikon-ikon ini ditampilkan saat Anda menyentuh layar pemutar.

Browse web

Menu browser web dapat diberi label berbeda, tergantung penyedia layanan.

Untuk membrowse halaman web

1. Dlm mode menu, pilih **Internet** → **Ya** untuk membuka homepage penyedia layanan Anda.
2. Navigasi halaman web dengan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
	Berpindah maju atau mundur pada sebuah halaman web
	Memperbarui layar yang sedang Anda buka
	Membuka daftar bookmark yang tersimpan
	Mengubah mode tampilan
	Mengakses pilihan dan pengaturan menu tambahan

Membookmark halaman web favorit

1. Dlm mode menu, pilih **Internet** → .
2. Pilih **Membuat**.
3. Masukkan judul halaman dan alamat web (URL) lalu pilih **Simpan**.

Untuk mendownload aplikasi dari web

1. Dlm mode menu, pilih **Samsung Apps**.
2. Cari dan download aplikasi untuk telepon Anda.

Menggunakan layanan Google

1. Dlm mode menu, pilih **Google**.
2. Pilih layanan Google yang Anda inginkan.

Menggunakan fungsi lanjutan

Mempelajari pengoperasian lanjutan dan penggunaan fitur-fitur tambahan telepon seluler Anda.

Menggunakan fungsi panggilan lanjutan

Menampilkan dan memanggil panggilan tak terjawab

Telepon Anda akan menampilkan panggilan yang tidak terjawab pada tampilan. Untuk memanggil nomor panggilan tak terjawab,

1. Pilih **Tampilkan**.
2. Gulir ke panggilan tak terjawab yang ingin dipanggil.
3. Tekan [ ] untuk memanggil.

Memanggil nomor yang belum lama dipanggil

1. Dlm mode Idle, tekan [ ] untuk menampilkan daftar nomor-nomor yang terakhir dipanggil.
2. Gulir ke nomor yang diinginkan dan tekan [ ] untuk memanggil.

Menangguhkan panggilan atau mendapatkan kembali panggilan yang ditangguhkan

Pilih **Tahan** untuk menangguhkan panggilan atau pilih **Mendapatkan kembali** untuk mendapatkan kembali panggilan yang ditangguhkan.

Untuk memanggil panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat memanggil nomor lain selama panggilan:

1. Pilih **Tahan** untuk menangguhkan panggilan pertama.
2. Masukkan nomor kedua yang akan dipanggil dan tekan [ ].
3. Pilih **Barter** untuk beralih di antara dua panggilan.

Menjawab panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat menjawab panggilan kedua yang masuk:

1. Tekan [ ] → **Tunda panggilan aktif** untuk menjawab panggilan kedua.

   Panggilan pertama akan ditangguhkan secara otomatis.
2. Pilih **Barter** untuk beralih di antara panggilan.

Untuk melakukan panggilan multiparti (panggilan konferensi)

1. Panggil pihak pertama yang ingin dimasukkan ke panggilan multiparti.
2. Setelah tersambung dengan pihak pertama, panggil pihak kedua.

   Pihak pertama akan ditangguhkan secara otomatis.
3. Setelah tersambung dengan pihak kedua, pilih **Lainnya** → **Panggilan Konferensi**.

Untuk memanggil nomor internasional

1. Dlm mode Idle, pilih **Papan tombol** lalu ketuk dan tahan **0** untuk memasukkan karakter +.
2. Masukkan nomor lengkap yang ingin dipanggil (kode negara, kode area, dan nomor telepon), kemudian tekan [⌐] untuk memanggil.

Untuk memanggil sebuah kontak dari buku telepon

1. Dlm mode menu, pilih **Kontak**.
2. Pilih kontak yang Anda inginkan.
3. Pilih di sebelah nomor yang ingin dipanggil.

Untuk menolak panggilan

Untuk menolak panggilan masuk, tekan [ ]. Penelepon akan mendengar nada sibuk.

Untuk menolak panggilan dari nomor tertentu secara otomatis, gunakan fitur penolakan otomatis. Untuk mengaktifkan fitur penolakan otomatis dan mengatur daftar tolak,

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Panggilan** → **Semua panggilan** → **Tolak otomatis**.
2. Pilih **Pengaktifan** untuk mengaktifkan fitur tolak otomatis.
3. Pilih **Daftar tolak**.
4. Pilih **Membuat** → kolom angka.
5. Masukkan nomor untuk ditolak dan pilih **Selesai**. Pilih **Cocokkan kriteria** → pilihan (bila perlu) → **Selesai**.
6. Pilih **Simpan**.
7. Untuk menambahkan lebih banyak nomor, ulangi langkah 4-6.
8. Pilih nomor yang akan ditolak.
9. Pilih **Simpan**.

Menggunakan fungsi buku telepon lanjutan

Untuk membuat kartu nama Anda

1. Dlm mode Menu, pilih **Kontak** → **Lainnya** → **Pengaturan** → **Kartu nama saya**.
2. Masukkan rincian pribadi Anda dan pilih **Simpan** .

Untuk membuat kelompok kontak

1. Dlm mode menu, pilih **Kontak** → **Kelompok**.
2. Pilih **Membuat**.
3. Masukkan nama grup dan pilih **Simpan**.
4. Untuk menetapkan nada dering kelompok, pilih kelompok dan pilih **Lainnya** → **Nada dering kelompok** → **Nada dering**.
5. Pilih kategori nada dering → nada dering.
6. Pilih **Simpan**.

Menggunakan fungsi pesan lanjutan

Untuk menggunakan Bluetooth messenger

1. Dlm mode menu, pilih **BT Msgr**.
2. Pilih **Mencari**.
3. Pilih **Ya** untuk mengaktifkan fitur Bluetooth wireless (bila perlu).
4. Pilih perangkat.
5. Masukkan pesan Anda dan pilih **Kirim**.
6. Masukkan PIN fitur nirkabel Bluetooth atau PIN Bluetooth perangkat yang lain, atau pilih **Ya** untuk mengirim pesan.

Untuk membuat folder untuk mengelola pesan

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Folder saya**.
2. Pilih **Membuat**.
3. Masukkan nama folder baru dan pilih **Simpan**.

Pindahkan pesan-pesan dari folder kotak masuk ke folder Anda untuk mengelolanya.

Menggunakan fungsi kamera lanjutan

Untuk mengambil serangkaian foto

1. Dlm mode menu, pilih **Kamera** untuk mengaktifkan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan mendatar.
3. Pilih → **Kontinu**.
4. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
5. Ketuk dan tahan untuk mengambil foto.

Untuk mengambil foto terbagi

1. Dlm mode menu, pilih **Kamera** untuk mengaktifkan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan mendatar.
3. Pilih → **Mosaik**.
4. Pilih mosaik.
5. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
6. Pilih untuk mengambil foto.

Untuk mengambil foto dengan bingkai dekoratif

1. Dlm mode menu, pilih **Kamera** untuk mengaktifkan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan mendatar.
3. Pilih → **Bingkai**.
4. Pilih bingkai.

5. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
6. Pilih untuk mengambil foto dengan bingkai.

Untuk menggunakan pilihan kamera

Sebelum mengambil foto, pilih untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Timer	Memilih penundaan waktu
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi
White balance	Mengatur keseimbangan warna
Efek	Menerapkan efek khusus
Pengukuran exposure	Memilih jenis exposure meter
Kualitas	Mengatur tingkat kualitas foto Anda
Mode Malam	Mengatur apakah menggunakan mode bidikan malam

Sebelum merekam video, pilih untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Timer	Memilih penundaan waktu
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi
White balance	Mengatur keseimbangan warna
Efek	Menerapkan efek khusus
Kualitas	Mengatur tingkat kualitas untuk video anda

Untuk menyesuaikan pengaturan kamera

Sebelum mengambil foto, pilih → untuk mengakses pengaturan berikut:

Pilihan	Fungsi
Garis petunjuk	Mengubah layar tampilan
Tinjauan	Mengatur kamera untuk menampilkan gambar yang telah diambil
Suara shutter	Mengatur shutter kamera agar bersuara saat mengambil foto
Penyimpanan	Memilih lokasi memori untuk menyimpan foto yang telah diambil

Sebelum merekam video, pilih → untuk mengakses pengaturan berikut:

Pilihan	Fungsi
Garis petunjuk	Mengubah layar tampilan
Suara rekaman	Mengatur shutter kamera agar bersuara saat merekam video
Rekam audio	Mengaktifkan dan menonaktifkan audio
Penyimpanan	Memilih lokasi memori untuk menyimpan video yang telah diambil

.

Menggunakan fungsi musik lanjutan

Untuk menyalin file musik lewat Samsung Kies

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Koneksi PC** → **Samsung Kies** atau **Media penyimpan** → **Simpan**.
2. Dengan menggunakan kabel data PC, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC.
3. Jalankan Samsung Kies dan salin file dari PC ke telepon.

Untuk mentransfer data dari PC ke telepon Anda dengan Windows XP, Anda harus memiliki setidaknya Paket Layanan 2.

Untuk menyalin file musik ke kartu memori

1. Pasang kartu memori.
2. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Koneksi PC** → **Media penyimpan** → **Simpan**.
3. Dengan menggunakan kabel data PC, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC. Setelah terhubung, pop-up window akan muncul di PC.
4. Buka folder untuk melihat file.
5. Salin file dari PC ke kartu memori.

Untuk membuat daftar putar

1. Dlm mode menu, pilih **Musik** → **Daftar putar** → **Membuat**.
2. Masukkan judul daftar putar baru Anda dan pilih **Simpan**.
3. Pilih daftar putar baru.
4. Pilih **Tambahkan lagu** → **Trek**.
5. Pilih file yang ingin dimasukkan lalu pilih **Tambah**.

Menyesuaikan pengaturan pemutar musik Anda

1. Dlm mode menu, pilih **Musik** → **Pengaturan**.
2. Mengatur pengaturan untuk menyesuaikan pemutar musik Anda.

Untuk merekam lagu dari radio FM

1. Dlm mode menu, pilih **Radio FM**.
2. Pilih ▶ untuk menyalakan Radio FM.
3. Pilih stasiun radio yang diinginkan.
4. Pilih **Rekam** untuk mulai merekam.
5. Setelah selesai merekam, pilih **Simpan**.

Untuk membuat daftar stasiun radio favorit Anda

1. Dlm mode menu, pilih **Radio FM**.
2. Pilih stasiun radio yang akan ditambahkan ke daftar stasiun favorit.
3. Pilih **Lainnya** → **Tambahkan ke Favorit**.

Anda dapat mengakses stasiun favorit Anda dengan memilih ★ pada layar radio FM.

Menggunakan alat dan aplikasi

Mempelajari cara menggunakan alat dan aplikasi tambahan telepon seluler Anda.

Menggunakan fitur Bluetooth wireless

Untuk mengaktifan fitur Bluetooth wireless

1. Dlm mode menu, pilih **Bluetooth** → **Pengaturan**.
2. Pilih **Bluetooth** untuk mengaktifkan fitur Bluetooth wireless.
3. Agar perangkat lain dapat menemukan telepon Anda, pilih **Visibilitas telepon saya** → **Selalu aktif**.

Untuk menemukan dan memasangkan dengan perangkat Bluetooth aktif lainnya

1. Dlm mode menu, pilih **Bluetooth** → **Mencari**.
2. Pilih perangkat.
3. Masukkan PIN untuk fitur Bluetooth wireless atau PIN Bluetooth perangkat lain jika ada, dan pilih **Selesai**. Atau, pilih **Ya** untuk mencocokkan PIN antara perangkat Anda dengan perangkat lain.

   Ketika pemilik perangkat lainnya memasukkan kode yang sama atau menerima sambungan, pemasangan telah selesai.

Untuk mengirim data dengan menggunakan fitur Bluetooth wireless

1. Pilih file atau item dari salah satu aplikasi telepon Anda yang ingin Anda kirim.
2. Pilih **Kirim lewat** atau pilih **Lainnya** → **Kirim kartu nama melalui** → **Bluetooth** (saat mengirim data kontak, tentukan data apa yang akan dikirimkan).

Untuk menerima data menggunakan fitur Bluetooth wireless

1. Masukkan PIN untuk fitur Bluetooth wireless dan pilih **OK** (bila perlu).
2. Pilih **Ya** untuk mengkonfirmasi bahwa Anda mau menerima data dari perangkat (bila perlu).

Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS

Saat darurat, Anda dapat mengirim pesan SOS kepada keluarga atau teman untuk mendapatkan bantuan.

Untuk mengaktifkan pesan SOS

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Pengaturan** → **Pesan SOS** → **Pilihan pengiriman**.
2. Pilih **Mengirim SOS** untuk mengaktifkan fitur pesan SOS.
3. Pilih **Penerima** → **Tambah penerima** → **Kontak**.
4. Pilih **Multiple**.
5. Pilih kontak dan pilih **Tambah**.

6. Pilih nomor (bila perlu).
7. Pilih **Simpan** untuk menyimpan penerima.
8. Pilih **Ulang**, tetapkan jumlah item untuk mengulang pesan SOS, dan pilih **Simpan**.
9. Tekan [⮌] → **Ya**.

Untuk mengirim pesan SOS

1. Dengan layar sentuh dan tombol terkunci, tekan tombol Volume turun empat kali untuk mengirim pesan SOS ke nomor yang telah diteteapkan sebelumnya.
2. Untuk keluar dari mode SOS, tekan dan tahan [🔒].

Mengaktifkan mobile tracker 2.0

Apabila seseorang memasukkan kartu SIM baru ke telepon Anda, fitur mobile tracker akan mengirim nomor kontak secara otomatis ke dua penerima untuk membantu menemukan dan memperoleh kembali telepon Anda.

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Mobile tracker 2.0**.
2. Masukkan kata sandi dan pilih **OK**.

Pertama kali Anda mengakses **Mobile tracker 2.0**, Anda akan diminta membuat dan mengonfirmasi kata sandi.

3. Pilih **Pengaturan**.
4. Masukkan kata sandi baru 8-digit untuk mobile tracker dan pilih **Selesai**.

5. Masukkan kata sandi baru sekali lagi dan pilih **Selesai**.
6. Pilih **Mobile tracker** untuk mengaktifkan mobile tracker.
7. Pilih **Penerima** → **Tambah penerima** → **Kontak**.
8. Pilih **Multiple**.
9. Pilih kontak dan pilih **Tambah**.
10. Setelah selesai menentukan penerima, pilih **Simpan**.
11. Pilih ruang masukan pengirim.
12. Masukkan nama pengirim dan pilih **Selesai**.
13. Pilih **Simpan** → **Simpan** → **Terima**.

- Dengan mengatur pilihan pada **Akses telepon remote**, Anda dapat menghapus data pada telepon Anda yang hilang atau menerima panggilan ke telepon.
- Untuk mengubah sandi mobile tracker, pilih **Ubah kata sandi Mobile tracker 2.0**.

Melakukan panggilan palsu

Anda dapat menyimulasikan panggilan masuk saat Anda ingin keluar dari pertemuan atau percakapan yang tidak diinginkan.

Untuk mengaktifkan fitur panggilan palsu

Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Panggilan** → **Panggilan palsu** → **Tombol cepat panggilan palsu** .

Untuk melakukan panggilan palsu

Tekan dan tahan tombol Volume turun dlm mode Idle.

Merekam dan memutar memo suara

Untuk merekam memo suara

1. Dlm mode menu, pilih **Rek. suara**.
2. Pilih ● untuk mulai merekam.
3. Ucapkan memo Anda dekat mikrofon.
4. Setelah selesai berbicara, pilih ■.

Untuk memutar memo suara

1. Dlm mode menu, pilih **File saya** → **Suara**.
2. Pilih file.

Mengedit gambar

1. Dlm mode menu, pilih **Edtr gmbr**.
2. Pilih **Buka** atau **Ambil foto**.
3. Pilih sebuah gambar atau ambil foto baru.
4. Pilih pilihan mengedit:

Pilihan	Fungsi
Penyetelan	Mengatur pencerahan otomatis, kontras, atau warna gambar
Efek	Menerapkan efek pada gambar
Transformasi	Mengubah ukuran, memutar, membalik atau meng-crop gambar
Menyisipkan	Memasukkan fitur visual

5. Mengedit gambar sesuai keinginan.
6. Setelah selesai mengedit, pilih **Simpan**.
7. Pilih lokasi memori (bila perlu).
8. Masukkan nama file baru dan pilih **Simpan**.

Melihat foto dan video di web

Mempelajari cara mengakses situs web dan blog berbagi foto dan melihat foto dan video.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dlm mode menu, pilih **Komunitas**.
2. Pilih website atau blog yang ingin Anda lihat.
3. Masukkan ID dan kata sandi pengguna untuk tujuan tersebut (bila perlu).

Menggunakan permainan dan aplikasi dengan kemampuan Java

1. Dlm mode menu, pilih **Permainan**.
2. Pilih permainan atau aplikasi dari daftar dan ikuti petunjuk pada layar.

- Download permainan atau aplikasi Java mungkin tidak didukung, tergantung perangkat lunak dalam telepon.
- Permainan dapat berbeda, tergantung penyedia layanan dan wilayah Anda. Kontrol dan pilihan permainan juga dapat berbeda.

Membuat jam dunia

1. Dlm mode menu, pilih **Jam Dunia** → **Daftar jam**.
2. Pilih **Tambah**.
3. Gulir ke kiri atau kanan ke zona waktu dan pilih **Tambah**.
4. Untuk menambahkan lebih banyak jam dunia, ulangi langkah 2-3.
5. Untuk mengubah zona asal pada daftar jam dunia, pilih nama kota → **Lainnya** → **Atur sebagai zona asal**.

Mengatur dan menggunakan alarm

Mempelajari cara mengatur dan mengontrol alarm untuk peristiwa penting.

Mengatur alarm baru

1. Dlm mode menu, pilih **Alarm**.
2. Pilih **Membuat**.
3. Pilih rincian alarm dan pilih **Simpan**.

Untuk menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

- Ketuk dan tahan **Berhenti** untuk menghentikan alarm.
- Ketuk dan tahan **Snooze** untuk menghentikan alarm selama periode snooze.

Untuk menonaktifkan alarm

1. Dlm mode menu, pilih **Alarm**.
2. Pilih ● di sebelah alarm yang ingin dinonaktifkan.

Menggunakan kalkulator

1. Dlm mode menu, pilih **Kalkulator**.
2. Gunakan tombol yang sesuai dengan tampilan kalkulator untuk menjalankan operasi matematika dasar.

Konversi mata uang atau ukuran

1. Dlm mode menu, pilih **Konverter** → jenis konversi.
2. Masukkan mata uang atau ukuran dan unit di ruang isian yang sesuai.

Mengatur countdown timer

1. Dlm mode menu, pilih **Timer** .
2. Masukan waktu untuk dihitung mundur dan pilih **Mulai**.
3. Tekan [☎] → **Ya** untuk mengatur agar timer berfungsi di latar belakang (bila perlu).
4. Saat timer berakhir, sentuh dan tahan **Berhenti** untuk menghentikan peringatan.

Menggunakan stopwatch

1. Dlm mode menu, pilih **Stopwatch**.
2. Pilih **Mulai** untuk memulai stopwatch.
3. Pilih **Pisah** untuk merekam waktu putaran.
4. Setelah selesai, pilih **Berhenti**.
5. Pilih **Reset** untuk mengosongkan waktu yang direkam.

Saat merekam waktu lap, interval di antara waktu lap terekam. Untuk mengetahui interval, pilih **Lap**.

Membuat tugas baru

1. Dlm mode menu, pilih **Tugas**.
2. Pilih **Membuat**.
3. Masukkan rincian tugas dan pilih **Simpan**.

Membuat memo teks

1. Dlm mode menu, pilih **Memo** .
2. Pilih **Membuat**.
3. Masukkan teks memo dan pilih **Simpan**.

Mengelola kalender Anda

Untuk mengubah tampilan kalender

1. Dlm mode menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih **Lihat per** → **Hari**, **Minggu** atau **Bulan**.

Untuk membuat peristiwa

1. Dlm mode menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih **Membuat** → jenis peristiwa.
3. Masukkan rincian peristiwa dan pilih **Simpan**.

Untuk melihat peristiwa

1. Dlm mode menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih tanggal dari kalender.
3. Pilih peristiwa untuk menampilkan rinciannya.

Back up data Anda

Gunakan pengelola Backup untuk memback up data Anda, seperti pesan, kontak, dan tugas ke **File saya**. Jika diperlukan, Anda dapat merestore-nya ke telepon Anda.

Untuk back up data Anda

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Backup pengelola**.
2. Pilih **Backup**.
3. Pilih kategori dan pilih item untuk dicadangkan.
4. Pilih **Backup**.
   Data akan disimpan di **File saya** secara default.

Untuk merestore data Anda

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Backup pengelola**.
2. Pilih **Daftar**.
3. Pilih kategori dan pilih item untuk restore.
4. Pilih pilihan restore, seperti **Daftar**.

Troubleshooting

Saat anda menyalakan telepon atau saat anda menggunakan telepon,telepon akan meminta anda memasukkan salah satu kode berikut:

Kode	Coba ini untuk menyelesaikan masalah:
Kata sandi	Saat fitur pengunci telepon aktif, Anda harus memasukkan sandi yang Anda setel untuk telepon.
PIN	Saat menggunakan telepon untuk pertama kali atau saat permintaan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini dengan menggunakan menu **Kunci PIN**.
PUK	Kartu SIM Anda diblokir, biasanya sebagai akibat salah memasukkan PIN beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
PIN2	Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan oleh kartu SIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Telepon menampilkan "Jaringan tdk ditemukan" atau "Jaringan error"

- Saat Anda berada di wilayah dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindah ke daerah lain dan cobalah kembali.

- Anda tidak dapat mengakses beberapa pilihan tanpa subskripsi. Hubungi penyedia layanan Anda untuk rincian lebih lengkap.

Layar sentuh lambat dan salah merespon

Jika telepon Anda memiliki layar sentuh dan layar tersebut tidak merespon dengan baik, cobalah hal berikut:

- Lepaskan lapisan pelindung dari layar sentuh. Lapisan pelindung dapat mencegah perangkat mengenali masukan Anda dan tidak direkomendasikan untuk perangkat layar sentuh.
- Pastikan tangan Anda bersih dan kering saat menyentuh layar sentuh.
- Hidupkan ulang telepon Anda untuk menghilangkan semua gangguan perangkat lunak sementara.
- Pastikan bahwa perangkat lunak telepon Anda diperbarui dengan versi terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, bawalah ke Pusat Layanan Samsung di wilayah Anda.

Panggilan terputus

Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan koneksi ke jaringan. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.

Panggilan keluar tidak tersambung

- Pastikan Anda telah menekan tombol Panggil.
- Pastikan Anda mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon yang sedang Anda panggil.

Panggilan masuk tidak tersambung

- Pastikan telepon Anda sudah hidup.
- Pastikan Anda mengakses jaringan seluler yang benar.

- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon masuk tersebut.

Pihak yang lain tidak dapat mendengar Anda berbicara di telepon

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon bawaan.
- Pastikan mikrofon berada di dekat mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan telah terhubung dengan benar.

Kualitas audio rendah

- Pastikan Anda tidak menutupi antena internal telepon.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.

Saat melakukan panggilan dari kontak, panggilan tidak tersambung

- Pastikan nomor yang tersimpan dalam daftar kontak sudah benar.
- Masukkan kembali dan simpan nomor tersebut bila perlu.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon kontak tersebut.

Telepon berbunyi bip dan ikon baterai berkedip

Baterai Anda lemah. Isi kembali atau ganti baterai untuk terus menggunakan telepon.

Baterai tidak terisi dengan baik atau telepon mati

- Terminal baterai mungkin kotor. Bersihkan kontak berwarna emas dengan kain yang bersih dan lembut dan cobalah mengisi baterai kembali.

- Jika baterai tidak lagi terisi secara penuh, buang baterai lama dengan benar dan ganti dengan baterai baru (mengaculah pada peraturan daerah Anda untuk petunjuk pembuangan yang benar).

Telepon Anda panas jika disentuh

Saat Anda menggunakan aplikasi yang memerlukan daya yang lebih besar atau menggunakan aplikasi pada telepon dalam jangka waktu yang lama, telepon akan terasa panas saat disentuh. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja telepon Anda.

Muncul pesan error saat menjalankan kamera

Telepon seluler Samsung Anda harus memiliki memori dan daya baterai yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika Anda menerima pesan error saat menjalankan kamera, cobalah langkah-langkah berikut:

- Isi daya baterai atau ganti dengan baterai yang telah terisi penuh.
- Kosongkan sebagian memori dengan memindahkan file ke PC atau hapus file dari telepon Anda.
- Matikan lalu hidupkan kembali telepon. Jika aplikasi kamera telepon Anda masih bermasalah setelah mencoba beberapa tip di atas, hubungi Pusat Layanan Samsung.

Muncul pesan error saat membuka file musik

Beberapa file musik mungkin tidak bisa diputar di telepon seluler Samsung Anda karena berbagai alasan. Jika Anda menerima pesan error saat membuka file musik pada telepon, cobalah langkah-langkah berikut:

- Kosongkan sebagian memori dengan memindahkan file ke PC atau hapus file dari telepon Anda.

- Pastikan bahwa file musik bukan yang dilindungi Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi DRM, pastikan Anda memiliki lisensi atau kunci yang tepat untuk memutar file.
- Pastikan bahwa telepon Anda mendukung tipe file.

Perangkat Bluetooth yang lain tidak ditemukan

- Pastikan bahwa fitur nirkabel Bluetooth pada telepon Anda telah diaktifkan.
- Pastikan bahwa fitur nirkabel Bluetooth pada perangkat yang ingin Anda sambungkan telah diaktifkan, bila perlu.
- Pastikan bahwa telepon Anda dan pernagkat Bluetooth lain berada pada jangkauan maksimum Bluetooth (10 m).

Jika tip di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Layanan Samsung.

Tidak ada koneksi saat menyambungkan telepon ke PC

- Pastikan bahwa kabel data PC yang digunakan kompatibel dengan telepon Anda.
- Pastikan bahwa driver yang tepat sudah diinstal dan diperbarui di PC Anda.

Telepon Anda tidak merespon atau terjadi kesalahan fatal

Jika telepon berhenti bekerja atau hang, Anda mungkin perlu menutup program atau mereset perangkat untuk mendapatkan kembali fungsi perangkat. Jika telepon berhenti bekerja dan tidak merespon, copot baterai, ganti dengan baterai yang baru lalu hidupkan telepon.

Prosedur keselamatan

Untuk mencegah luka pada diri Anda dan orang lain atau kerusakan pada perangkat Anda, baca semua informasi berikut sebelum menggunakan perangkat.

Peringatan: Mencegah sengatan listrik, kebakaran, dan ledakan

Jangan gunakan kabel atau colokan listrik yang rusak, atau stopkontak yang longgar

Jangan menyentuh kabel listrik dengan tangan basah, atau mencabut charger dengan menarik kabelnya

Jangan menekuk atau merusak kabel listrik

Jangan gunakan perangkat saat mengisi daya atau menyentuh perangkat dengan tangan yang basah

Jangan lakukan hubungan pendek pada charger atau baterai

Jangan jatuhkan atau tidakan yang menyebabkan benturan pada charger dan baterai

Jangan mengisi daya baterai dengan charger yang tidak diakui oleh pabrik

Jangan gunakan perangkat Anda selama badai

Perangkat Anda bisa rusak dan risiko sengatan listrik meningkat.

Jangan memegang baterai Lithium Ion (Li-Ion) yang rusak atau bocor

Untuk pembuangan baterai Li-Ion yang aman, hubungi pusat service resmi terdekat

Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-hati

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk perangkat Anda. Baterai dan charger yang tidak cocok dapat menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada perangkat Anda.
- Jangan buang baterai atau perangkat ke dalam api. Patuhilah peraturan setempat saat membuang baterai bekas atau perangkat.
- Jangan meletakkan baterai atau perangkat di atas atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak bila terpapar suhu yang sangat panas.
- Jangan memecah atau melubangi baterai. Hindari paparan tekanan eksternal yang tinggi yang dapat berakibat pada arus pendek internal atau pemanasan yang berlebihan.

Lindungi perangkat, baterai, dan charger dari kerusakan

- Hindari paparan suhu yang sangat dingin atau sangat panas pada perangkat atau baterai.
- Suhu yang ekstrem dapat menyebabkan perubahan bentuk perangkat dan mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai perangkat dan baterai.

- Cegah baterai dari bersinggungan dengan benda-benda logam, karena hal ini dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan – pada baterai Anda dan dapat mengakibatkan kerusakan baterai sementara ataupun permanen.
- Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

Perhatian: Ikuti semua peringatan dan peraturan keselamatan saat menggunakan perangkat di area perangkat dilarang digunakan

Matikan perangkat di tempat yang terlarang

Patuhi semua peraturan yang membatasi penggunaan perangkat seluler di area tertentu.

Jangan gunakan perangkat Anda di dekat perangkat elektronik lainnya

Sebagian besar perangkat elektronik menggunakan sinyal frekuensi radio. Perangkat Anda dapat mengganggu perangkat elektronik lainnya.

Jangan gunakan perangkat di dekat alat pacu jantung

- Hindari penggunaan perangkat dalam jarak 15 cm dari alat pacu jantung jika dimungkinkan, karena perangkat Anda dapat mengganggu alat pacu jantung.
- Jika Anda harus menggunakan perangkat, pertahankan jarang setidaknya 15 cm dari alat pacu jantung.

- Untuk meminimalkan kemungkinan gangguan pada alat pacu jantung, gunakan perangkat pada sisi lain tubuh Anda dari alat pacu jantung.

Jangan gunakan perangkat di rumah sakit atau di dekat peralatan medis yang dapat terganggu frekuensi radio

Jika Anda sendiri menggunakan peralatan medis, hubungi pabrik peralatan tersebut untuk memastikan keamanan peralatan Anda dari frekuensi radio.

Jika Anda menggunakan alat bantu dengar, hubungi pabriknya untuk mendapatkan informasi tentang gangguan radio

Beberapa alat bantu dengar mungkin terganggu dengan frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk memastikan keamanan alat bantu dengar Anda.

Matikan perangkat di lingkungan yang berpotensi ledakan

- Matikan perangkat Anda di tempat yang berpotensi ledakan, bukan dengan melepas baterai.
- Selalu patuhi peraturan, petunjuk, dan rambu-rambu di lingkungan yang berpotensi ledakan.
- Jangan gunakan perangkat Anda di tempat pengisian bahan bakar (pompa bensin), di dekat bahan bakar atau bahan kimia, dan di daerah ledakan.
- Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, bagian atau aksesorisnya.

Matikan perangkat Anda saat berada di dalam pesawat

Menggunakan perangkat di pesawat adalah tindakan melanggar hukum. Perangkat Anda dapat mengganggu peralatan navigasi elektronik pada pesawat.

Perangkat elektronik pada kendaraan bermotor dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda

Perangkat elektronik di dalam mobil Anda dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk informasi lebih lanjut.

Patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan terkait dengan penggunaan perangkat seluler saat menggunakan kendaraan

Ketika mengemudi, mengendarai kendaraan dengan aman adalah tanggung jawab utama Anda. Jangan pernah menggunakan perangkat seluler saat mengemudi, jika dilarang oleh hukum. Untuk keselamatan Anda dan orang lain, praktikkan akal sehat yang baik dan ingat tip-tip berikut:

- Gunakan perangkat bebas genggam.
- Kenali perangkat Anda dan fitur kenyamanannya, seperti panggilan cepat dan pemanggilan ulang. Fitur ini membantu Anda mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menutup atau menerima panggilan pada perangkat seluler Anda.

- Letakkan perangkat Anda di tempat yang mudah dijangkau. Mampu menjangkau perangkat nirkabel Anda tanpa melepaskan pandangan dari jalan. Jika Anda menerima panggilan masuk pada saat yang tidak nyaman, biarkan surat suara Anda menjawabnya.
- Biarkan orang yang menelepon Anda tahu Anda sedang mengemudi. Batalkan panggilan dalam keadaan lalu lintas yang padat atau kondisi cuaca yang berbahaya. Hujan, hujan es dan salju, salju, es, dan lalu lintas yang padat dapat membahayakan.
- Jangan membuat catatan atau mencari nomor telepon. Menulis daftar rencana atau membolak-balik buku alamat Anda dapat mengalihkan perhatian Anda dari tanggung jawab Anda untuk mengemudi dengan selamat.
- Tekan nomor dengan layak dan taksir lalu lintasnya. Letakkan panggilan saat Anda tidak bergerak atau sebelum masuk ke jalan. Cobalah merencanakan panggilan saat mobil Anda akan berada dalam kondisi stabil. Jika Anda perlu melakukan panggilan, tekan beberapa nomor saja, periksa jalan dan spion Anda lalu lanjutkan menekan nomor.
- Jangan terlibat dalam pembicaraan yang menyebabkan stres atau emosi karena mungkin dapat mengalihkan perhatian. Beritahukan pada lawan bicara bahwa Anda sedang mengemudi dan menunda pembicaraan yang memiliki kemungkinan mengalihkan perhatian Anda dari jalan.
- Menggunakan perangkat Anda untuk memanggil bantuan. Panggil nomor darurat setempat jika ada kebakaran, lakalantas, atau darurat medis.

- Gunakan perangkat untuk membantu orang lain dalam keadaan darurat. Jika Anda melihat kecelakaan kendaraan, kejadian kejahatan, atau keadaan darurat serius saat kehidupan terancam, hubungi nomor darurat setempat.
- Panggil jasa derek atau nomor jasa non darurat khusus saat diperlukan. Jika Anda melihat kendaraan yang rusak tanpa adanya bahasa yang serius, rambu lalu lintas yang rusak, lakalantas kecil tanpa adanya orang yang terluka, atau kendaraan yang Anda tahu dicuri, panggil jasa derek atau nomor non darurat khusus lainnya.

Perawatan dan penggunaan perangkat seluler yang baik

Jaga perangkat tetap kering

- Kelembaban dan segala jenis cairan dapat merusak bagian-bagian atau sirkuit elektronik perangkat.
- Jika basah, lepaskan baterai tanpa menyalakan perangkat. Keringkan perangkat dengan handuk dan bawa perangkat ke pusat servis.
- Cairan akan mengubah warna label yang menunjukkan bahwa air merusak bagian dalam perangkat. Kerusakan karena air pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik.

Jangan menggunakan atau menyimpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor

Debu dapat menyebabkan kegagalan fungsi perangkat.

Jangan meletakkan perangkat di tempat yang miring

Jika jatuh, perangkat bisa rusak.

Jangan menyimpan perangkat di tempat yang panas atau dingin. Gunakan perangkat Anda pada suhu antara -20° C hingga 50° C

- Perangkat Anda dapat meledak jika dibiarkan di dalam kendaraan yang tertutup, karena suhu di dalam kendaraan dapat mencapai 80° C.
- Jangan biarkan perangkat terpapar cahaya matahari langsung dalam waktu lama (seperti pada dashboard mobil).
- Simpan baterai di tempat bersuhu 0° C hingga 40° C.

Jangan menyimpan perangkat bersamaan dengan benda logam seperti koin, kunci, dan kalung

- Perangkat Anda dapat berubah bentuk atau terjadi kegagalan fungsi.
- Jika terminal baterai bersinggungan dengan benda logam, hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran.

Jangan menyimpan perangkat di dekat medan magnet

- Perangkat Anda dapat mengalami kegagalan fungsi atau baterai kehilangan daya akibat terpapar medan magnet.
- Kartu bermagnet, termasuk kartu kredit, kartu telepon, buku tabungan, dan kartu tanda naik pesawat bisa rusak oleh medan magnet.
- Jangan menggunakan wadah atau aksesori dengan penutup magnet atau membiarkan perangkat Anda bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

Jangan menyimpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, peralatan memasak yang panas, atau wadah bertekanan tinggi

- Baterai bisa bocor.
- Perangkat Anda bisa kelebihan panas dan menyebabkan kebakaran.

Jangan menjatuhkan perangkat atau menyebabkan benturan pada perangkat

- Layar perangkat bisa rusak.
- Jika bengkok atau berubah bentuk, perangkat Anda mungkin rusak atau bagian-bagiannya mengalami kegagalan fungsi.

Jangan menggunakan lampu kilat di dekat mata orang atau binatang

Menggunakan lampu kilat di dekat mata dapat menyebabkan hilangnya penglihatan sementara atau kerusakan pada mata.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaiannya.

Gunakan baterai, charger, aksesori, dan persediaan yang disetujui oleh pabrik

- Menggunakan baterai atau charger umum dapat memperpendek umur atau menyebabkan kegagalan fungsi pada perangkat.
- Samsung tidak bertanggung jawab akan keselamatan pengguna jika menggunakan aksesoris atau persediaan yang tidak disetujui oleh Samsung.

Jangan menggigit atau menghisap perangkat atau baterai

- Hal ini dapat merusak perangkat atau menyebabkan ledakan.
- Jika anak-anak menggunakan perangkat, pastikan mereka menggunakannya dengan baik.

Saat berbicara pada perangkat:

- Pegang perangkat dengan tegak, seperti yang Anda lakukan pada telepon tradisional.
- Bicara langsung pada mouthpiece.
- Hindari kontak dengan antena internal perangkat Anda. Menyentuh antena dapat mengurangi kualitas panggilan atau menyebabkan perangkat memancarkan frekuensi radio lebih banyak dari yang diperlukan.

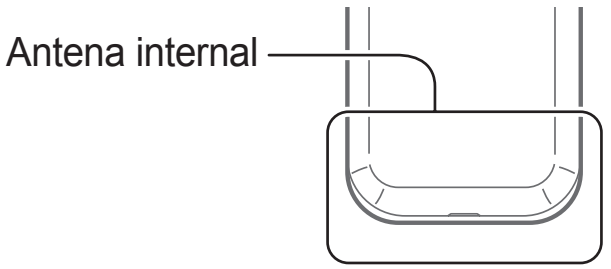

- Pegang perangkat dengan nyaman, tekan tombol perlahan, gunakan fitur khusus yang dapat mengurangi jumlah tombol yang ditekan (misalkan pola dan teks prediktif), dan seringlah memberikan jeda.

Lindungi pendengaran Anda

- Paparan berlebih pada suara keras dapat menyebabkan kerusakan pendengaran.
- Paparan pada suara keras saat mengemudi dapat mengalihkan perhatian Anda dan dapat menyebabkan kecelakaan.
- Selalu turunkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik Anda.

Selalu berhati-hati dalam menggunakan perangkat saat berjalan atau bergerak

Selalu waspada dengan lingkungan sekitar Anda untuk menghindari cedera pada diri Anda atau orang lain.

Jangan membawa perangkat di saku belakang atau di sekitar pinggang

Anda bisa cedera atau merusak perangkat jika Anda jatuh.

Jangan membongkar, mengubah, atau memperbaiki perangkat Anda sendiri

- Perubahan atau modifikasi apapun pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik. Untuk servis, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung.

- Jangan membongkar atau melubangi baterai, karena hal ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.

Jangan mengecat atau menempelkan sticker pada perangkat

Cat dan sticker dapat menyumbat bagian yang bergerak dan mencegah pengoperasian yang benar. Jika Anda alergi terhadap cat atau bagian logam pada produk, Anda dapat mengalami gatal-gatal, eksim, atau bengkak pada kulit. Bila hal ini terjadi, hentikan penggunaan produk dan konsultasikan pada dokter Anda.

Saat membersihkan perangkat:

- Usap perangkat atau charger dengan handuk atau karet penghapus.
- Bersihkan terminal baterai dengan bola-bola kapas atau handuk.
- Jangan gunakan bahan kimia atau detergen.

Jangan menggunakan perangkat apabila layarnya retak atau pecah

Pecahan kaca atau akrilik dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk diperbaiki.

Jangan gunakan perangkat selain untuk peruntukannya

Menghindari gangguan pada orang lain saat menggunakan perangkat di tempat umum

Jangan biarkan anak-anak menggunakan perangkat

Perangkat Anda bukan sebuah mainan. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan perangkat karena dapat mencederai diri mereka dan orang lain, merusak perangkat, atau melakukan panggilan yang meningkatkan pengeluaran Anda.

Pasang perangkat seluler dan peralatannya dengan berhati-hati

- Pastikan bahwa perangkat seluler atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan aman.
- Hindari meletakkan perangkat Anda beserta aksesorinya di dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nirkabel yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera serius saat kantong udara mengembang dengan cepat.

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menyervis perangkat Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis perangkat Anda bisa berakibat pada kerusakan perangkat sehingga membatalkan garansi pabrik Anda.

Tangani kartu SIM atau kartu memori dengan berhati-hati

- Jangan melepaskan kartu saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau perangkat Anda.

- Lindungi kartu Anda dari guncangan keras, listrik statis, dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari perangkat Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi personil layanan darurat.

Pastikan untuk membackup data penting

Samsung tidak bertanggung jawab akan kehilangan data.

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta yang Anda rekam ke pihak lain tanpa izin dari pemilik konten. Dengan menyebarkannya Anda akan melanggar undang-undang hak cipta. Pabrik tidak bertanggung jawab atas permasalahan hukum apapun akibat penggunaan tidak sah pengguna terhadap materi yang dilindungi hak cipta.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Perangkat Anda mematuhi standar-standar Uni Eropa yang membatasi paparan energi frekuensi radio (RF) terhadap manusia yang dipancarkan oleh radio dan alat telekomunikasi. Standar ini mencegah penjualan perangkat seluler yang melebihi taraf paparan maksimum (dikenal dengan Specific Absorption Rate, atau SAR) sebesar 2,0 W/kg.

Selama pengujian, SAR maksimum yang terekam untuk model ini adalah 0,861 W/kg. Dalam pemakaian normal, SAR aktual cenderung jauh lebih rendah, karena perangkat ini telah dirancang untuk memancarkan energi RF yang diperlukan untuk mentransfer sinyal ke stasiun pemancar terdekat. Dengan memancarkan taraf yang lebih rendah saat dimungkinkan secara otomatis, perangkat Anda mengurangi paparan energi RF terhadap Anda.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai SAR dan standar Uni Eropa terkait, kunjungi situs Samsung.

Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)

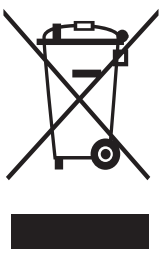

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kabel USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir.

Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian terpisah)

Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66. Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

Batasan

Beberapa isi dan layanan yang dapat diakses menggunakan perangkat ini merupakan milik pihak ketiga dan dilindungi hak cipta, paten, merek dan/ atau hukum kepemilikan intelektual. Isi dan layanan tersebut disediakan hanya untuk penggunaan nonkomersial pribadi Anda. Anda tidak dapat menggunakan isi atau layanan tersebut dengan cara yang tidak diijinkan oleh pemilik isi atau penyedia layanan. Tanpa membatasi yang telah disebutkan, kecuali menerima ijin dari pemilik isi atau penyedia layanan yang bersangkutan, Anda tidak boleh mengubah, menyalin, menerbitkan ulang, upload, mengirim, memindah, menerjemah, menjual, membuat produk tiruan, mengeksploitas, atau menyebarkan dengan cara atau media apapun atas isi atau layanan yang ditampilkan menggunakan perangkat ini.

“ISI DAN LAYANAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN “SEBAGAIMANA ADANYA.” SAMSUNG TIDAK MENJAMIN ISI ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN, BAIK TERSURAT ATAUPUN TERSIRAT, UNTUK TUJUAN APAPUN. SAMSUNG MEMBATASI GARANSI TERKAIT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI PENJUALAN ATAU KETERSESUAIAN UNTUK TUJUAN KHUSUS. SAMSUNG TIDAK MENJAMIN AKURASI, VALIDITAS, KEBERLANGSUNGAN, LEGALITAS, ATAU KELENGKAPAN ISI ATAU LAYANAN YANG TERSEDIA MELALUI PERANGKAT INI DAN DALAM KEADAAN

APAPUN, TERMASUK KERUSAKAN, SAMSUNG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, BAIK DALAM KONTRAK ATAU PENYIMPANGAN, ATAS KERUSAKAN, BIAYA PENGACARA, PENGELUARAN, ATAU KERUSAKAN LAIN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS ATAU SEBAGAI AKIBAT YANG TIMBUL, ATAU BERHUBUNGAN DENGAN, SETIAP INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM, ATAU SEBAGAI AKIBAT DARI PENGGUNAAN ISI ATAU LAYANAN OLEH ANDA ATAU PIHAK KETIGA, BAHKAN JIKA TELAH DIBERITAHU KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT."

Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputuskan setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap isi atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu. Isi dan layanan dikirimkan oleh pihak ketiga dengan sarana jaringan dan fasilitas transmisi di luar kekuasaan Samsung. Tanpa membatasi keumuman batasan ini, Samsung dengan jelas membatasi tanggungjawab atau kewajiban atas pemutusan atau pemblokiran setiap isi atau layanan yang tersedia lewat perangkat ini.

Samsung juga tidak bertanggungjawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berhubungan dengan isi dan layanan. Setiap pertanyaan atau permintaan atas layanan yang berhubungan dengan isi atau layanan harus disampaikan secara langsung kepada penyedia isi dan layanan yang bersangkutan.

Beberapa isi buku panduan ini dapat berbeda dari telepon tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
GH68-33223J
Indonesian. 03/2011. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com